

# Montagehilfe Clip & Nutleiste

Sonderlösung für 90x90mm megawood Konstruktionsbalken

Für die schnellere und einfachere Montage des geschlossenen Decks empfehlen wir die Rastklammer mit der Nutleiste zu verwenden. Dadurch entfällt permanentes Vorbohren und Verschrauben der Clips.

Für Terrassenaufbauten mit Konstruktionsbalken aus anderen Materialien oder Werkstoffen übernehmen wir keine Garantie.



## Vorbereitung

Für das Verlegen einer geschlossenen megawood Terrasse mit Clips und Nutleiste benötigen Sie folgende Hilfsmittel:

- Akku Schrauber
- Gummihammer
- Dielenabschnitt/Handmuster



## Schritt 1

Clip mit Anschlag anlegen und mit 3mm Bohrer vorbohren.



## Schritt 2

Clip mit dem Dielenabschnitt positionieren.  
Schraube mit mittlerem Drehmoment festziehen.

## Hinweis:



Beide Dielen müssen am Clip anliegen.




Der Clip hat noch Spiel. **Nicht** nachziehen!



## Schritt 3

Einsetzen der Nutleiste.

### Hinweis:

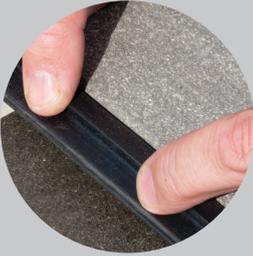

Drücken Sie die Nutleiste Stück für Stück in die Nut.




Falls notwendig, im Bereich des Clips mit Hilfe des Dielenabschnitts die Nutleiste nachsetzen.



## Schritt 4

Nächste Diele ansetzen.

### Hinweis:

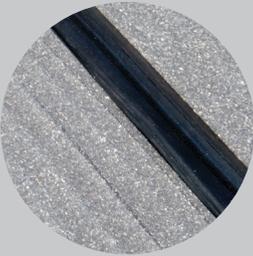

Eventuell nicht passgenau sitzende Nutleiste in Position bringen.



## Schritt 5

Diele mit dem Gummihammer ausrichten und auf korrekten Sitz der Nutleiste achten.

### Hinweis:



Kleinere Abstände in der Fuge reduzieren sich durch das Breitenwachstum der Dielen.