


Verwendung für 40x60mm megawood Konstruktionsbalken mit megawood Rastklammer und Nutleiste.

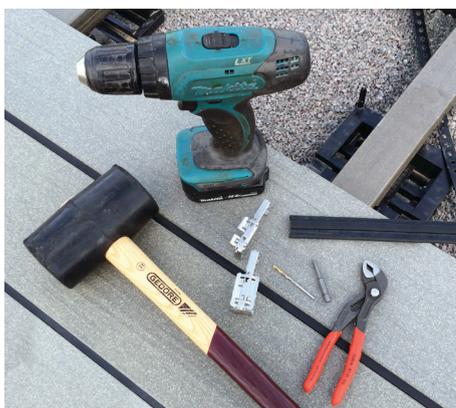

Vorbereitung

Wir empfehlen alle Rastklammern für die Montage vorzubereiten und bereits zusammensetzen. Desweiteren benötigen Sie:

Akku Schrauber
Gummihammer
Wasserpumpenzange



Schritt 1

Klammer auf Konstruktionsbalken setzen und verrasten.

Hinweis:



Setzen Sie die Zange am Bügel und Haken an.



Verrasten Sie die Klammer vor der Dielennut.



Schritt 2

Nutleiste auf fertig montierte Rastklammer setzen und zusammen in die Seitennut der Diele schieben.

Hinweis:



Drücken Sie die Nutleiste Stück für Stück in die Dielelnut.



Nach jeder 3. Dielenreihe die Klammern fixieren.



Konstruktionsbalken vorbohren.




Klammern mit den mitgelieferten Schrauben am Konstruktionsbalken fixieren. Schraube nicht festziehen.



Schritt 3

Nächste Diele ansetzen und mit dem Gummihammer ausrichten.

Hinweis:

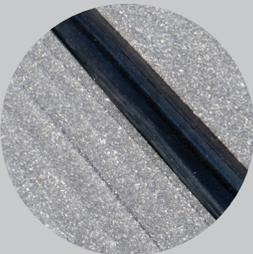

Eventuell nicht passgenau sitzende Nutleiste in Position bringen.



Kleinere Abstände in der Fuge reduzieren sich durch das Breitenwachstum der Dielen.